

Vacuüblendler

NL

Modelnr: WPVB1500B

Velocity

220–240V~ 50/60Hz 1500W



| | |
|---|----|
| BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN | 4 |
| PRODUCTINFORMATIE..... | 5 |
| ONDERDELEN..... | 7 |
| BEDRIJFSSTATUS | 7 |
| KNOPPEN | 8 |
| ZO GEBRUIKT U HET APPARAAT | 10 |
| SCHOONMAKEN | 11 |
| FOUTEN OPSPOREN..... | 12 |
| GARANTIE EN SERVICE..... | 15 |
| SERVICE | 15 |

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN:

1. Het apparaat is bedoeld voor het bewerken van geschikte ingrediënten en is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik bedoeld.
2. Voordat u het apparaat op de stroomvoorziening aansluit, moet u ervoor zorgen dat uw stroomvoorziening gelijk is aan dat wat op het typeplaatje staat aangegeven.
3. Zorg ervoor dat de motorunit, het snoer en de stekker niet nat worden.
4. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden. Misbruik kan schade aan het apparaat veroorzaken.
5. Zorg er altijd voor dat het apparaat is uitgeschakeld en dat de stekker uitgenomen is als het apparaat zonder toezicht is, als het niet wordt gebruikt of als het wordt verplaatst, en voordat het wordt schoongemaakt, in elkaar wordt gezet of uit elkaar wordt genomen en als het opgeborgen wordt.
6. Als het netsnoer beschadigd raakt, moet het door de producent, het servicecentrum of een bevoegde professional worden vervangen om gevaar te voorkomen.
7. Het accessoire blijft een tijdje draaien nadat het apparaat is uitgeschakeld. Zorg ervoor dat alle draaiende delen volledig stilstaan voordat u het apparaat aanraakt.
8. Laat het snoer nooit over de zijkant van een tafel hangen, en houd het uit de buurt van apparaten en oppervlakken die warmte afgeven, zoals een ingeschakelde kookplaat.
9. Kortdurende bediening van het apparaat: Gebruik het apparaat niet langer dan 2 minuten per keer. Het apparaat stopt automatisch na 2 minuten bedrijf.
10. Schakel het apparaat uit en maak het los van de stroomvoorziening voordat u accessoires vervangt of beweeglijke onderdelen hanteert.
11. Het apparaat mag worden gebruikt door mensen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of die niet beschikken over de nodige ervaring en kennis, mits zij instructies hebben gekregen over verantwoord gebruik van het apparaat en begrijpen wat de gevaren zijn.
12. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
13. Dit apparaat mag niet worden bediend door kinderen. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen.
14. Wees voorzichtig bij het gieten van warme vloeistoffen in het apparaat: deze kan gaan spuiten vanwege dampvorming.
15. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik of gebruik in een vergelijkbare omgeving. Dit omvat bijvoorbeeld het volgende:
 - Personeelskeuken in een winkel, op kantoor en vergelijkbare werkomgevingen;
 - Gebruik voor gasten in pensions, hotels, motels en overige plekken

- met overnachting.
16. De spatel mag uitsluitend worden gebruikt om voedsel uit de schaal te verwijderen. Gebruik dit instrument niet terwijl het apparaat draait.
 17. Om terugloop te voorkomen en om de vacuümfunctie van het apparaat te beschermen mag de vacuümfunctie niet worden gebruikt bij voedsel dat geblend is.
 18. Geen warm water of eten met een temperatuur van meer dan 40 °C in de blenderkan stoppen.

PRODUCTINFORMATIE:

De Witt premium Velocity is een revolutionaire hogesnelheidsvacuüblendler die zich onderscheidt van andere blenders.

Eigenschappen:

1. Gebruiksvriendelijk.
2. Eenvoudig en licht design.
3. Geluidsarm.
4. BPA-vrije Tritan-blenderkan.
5. Eenvoudig schoon te maken.
6. Vacuümfunctie: Draagt bij aan vermindering van oxidatie van het voedsel en het behoud van voedingsstoffen.
7. Bedoeld voor vruchtensappen, groentesappen, ijsgruis, smoothies, milkshakes, sojamelk, soepen, sauzen en babyvoedsel. Maakt ook koffiebonen, granen, peperkorrels enz.



ONDERDELEN:

1. Aan/uit-contact
2. Basis
3. Start/stop-knop
4. Draaiknop
5. Autoknop
6. Smoothieknop
7. Vacuümknop
8. Geluidsdicht deksel
9. Indicatielampje
10. Ventiel
11. Kleiner tussendeksel
12. Afdichtring voor klein tussendeksel
13. Deksel
14. Afdichtring 1
15. Afdichtring 2
16. Blenderkan met mesunit (max. 1,3 liter) (Tritan)
17. Borstel
18. Spatel

BEDRIJFSSTATUS:

Stand-bystatus:

Aangesloten op de stroom en apparaat ingeschakeld. Het apparaat gaat over op stand-by:

1. Het indicatielampje op de auto-, smoothie- en vacuüm-knop gaat branden.
2. Het lampje op de start/stop-knop werkt.

Tip: Als het apparaat 3 minuten niet wordt gebruikt in de stand-byfunctie, gaan alle indicatielampjes uit. Vervolgens gaat het apparaat over op de slaapstand.

U kunt een van de volgende manieren gebruiken om uit de slaapstand te komen:

1. Druk op de start/stop-knop.
2. Draai de knop (4) terug naar de OFF-positie.
3. Til het geluidsdichte deksel op en zet het met een klik terug op zijn plaats.

KNOPPEN:

On/Off-knop (1):

Druk op de knop om het apparaat in of uit te schakelen.

Start/stop-knop (3):

Druk op de knop om te starten of stoppen met het blenden van het voedsel. Tip: Het blenden vindt plaats met de instellingen tussen OFF en MAX:

Druk op de start/stop-knop om het apparaat te stoppen. Druk nogmaals op de start/stop-knop om het blenden te hervatten.

Draaiknop (4):

1. Draai de knop van OFF naar MAX: Het apparaat begint met blenden en u kiest een snelheid van laag tot hoog.
2. Draai de knop naar 'P': Het apparaat werkt continu op de hoogste snelheid.
3. Draai de knop naar de positie OFF: Het apparaat stopt of gaat over op stand-by.

Tip: Als u de snelheid tussen 1 en 6 wijzigt, hoort u een piep en knippert de start/stop-knop.

Autoknop (5):

Druk op de autoknop in de modus stand-by. Het lampje op de autoknop gaat branden. Het apparaat zorgt de eerste minuut voor vacuümdruk in de blenderkan. Vervolgens blendt het apparaat 1 minuut lang. De totale bedrijfstijd is 2 minuten. Na deze periode stopt het apparaat en klinkt een pieptoon.

Het apparaat gaat weer over op stand-by.

Tip: Het indicatielampje (9) knippert wit tijdens het vacuümproces. Als het vacuümproces is afgelopen, brandt het indicatielampje (9) 10 seconden lang blauw.

Zie het onderstaande schema: bedrijfstijd voor vacuüm.

| Nr. | Voedselcapaciteit | Benodigde tijd |
|-----|-----------------------------|----------------|
| 1 | Lege kan | 45 seconden |
| 2 | 250 ml vloeibaar voedsel | 40 seconden |
| 3 | 500 ml vloeibaar voedsel | 35 seconden |
| 4 | 750 ml vloeibaar voedsel | 30 seconden |
| 5 | 1 liter vloeibaar voedsel | 25 seconden |
| 6 | 1,3 liter vloeibaar voedsel | 20 seconden |

Smoothieknop (6):


Druk op de smoothieknop in de modus stand-by. Het lampje op de smoothieknop gaat branden. Het apparaat zorgt de eerste minuut voor vacuümdruk in de blenderkan. Vervolgens blendt het apparaat 48 seconden lang. De totale bedrijfstijd is 1 minuut en 48 seconden. Na deze periode stopt het apparaat en klinkt een pieptoon. Het apparaat gaat weer over op stand-by.

Tip:

1. Het indicatielampje (9) knippert wit tijdens het vacuümproces. Als het vacuümproces is afgelopen, brandt het indicatielampje (9) 10 seconden lang blauw.
2. Maak fijn en lekker voedsel, bijvoorbeeld een bananenmilkshake, door de smoothieknop te gebruiken.

Opmerkingen: Er is evenveel tijd nodig om vacuümdruk te vormen als bij de autoknop.

ZO GEBRUIKT U HET APPARAAT:

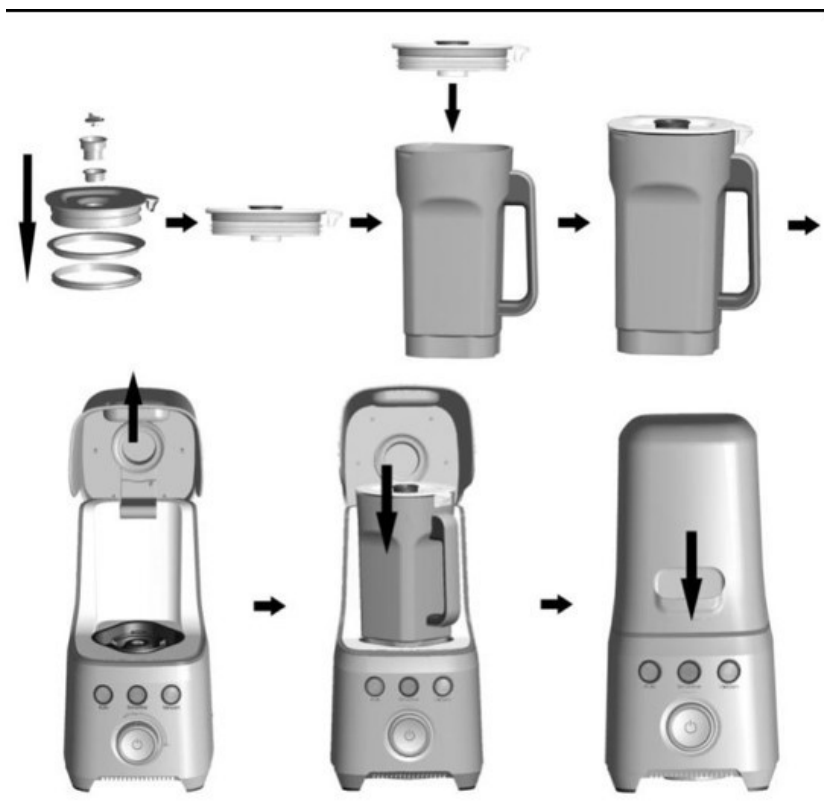

Stel het deksel samen:

Stel de afdichtringen en het deksel samen zoals op de bovenstaande afbeelding.

**Gebruik het
apparaat:**

1. Voeg het voedsel toe aan de blenderkan en plaats het deksel.
2. Open het geluidsdichte deksel (8) en plaats de blenderkan op de basis.
3. Sluit het geluidsdichte deksel (8).
4. Sluit de stroom aan en druk op de aan/uit-knop.
5. Draai de knop (4) terug naar de OFF-positie.
6. Kies de gewenste functie.
7. Open het geluidsdichte deksel (8) wanneer het voedsel voldoende geblend is en neem de blenderkan van de basis.

Voorzichtig:

1. Voorzichtig: De messen zijn zeer scherp!
2. Als er zuivelproducten worden geblend, mag de markering van 800 ml nooit worden overschreden omdat er schuim/luchtbellen kunnen ontstaan. NB: Als u eerst de vacuümfunctie gebruikt, mag de markering worden overschreden.

SCHOONMAKEN:

1. Haal het snoer uit het apparaat voordat u gaat schoonmaken.
2. Maak het apparaat schoon met een vochtige doek.
3. Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof.
4. Voorzichtig: De messen zijn zeer scherp!
5. Spoel de accessoires onmiddellijk na elk gebruik.

FOUTEN OPSPOREN:

| Nr. | Probleem | Oplossing |
|-----|---|---|
| 1 | Bij gebruik van de vacuümknop knippert het indicatielampje op de vacuümknop en de start/stop-knop, en klinkt een piepsignaal. | Volg deze aanwijzingen: Schakel het alarm op een van de volgende manieren uit: <ol style="list-style-type: none">1. Druk op start/stop.2. Open en sluit vervolgens het geluidsdichte deksel. (Of neem de blenderkan uit en plaats hem terug.)3. Draai de knop (4) terug naar de OFF-positie.4. Druk op de vacuümknop en druk er nogmaals op. Als geen van de bovenstaande oplossingen werkt, moet het apparaat worden onderzocht bij een bevoegd servicecentrum. |

| | | |
|---|---|--|
| 2 | Bij gebruik van de smoothieknop knippert het indicatielampje op de smoothieknop en de start/stop-knop, en klinkt een piepsignaal. | <p>Volg deze aanwijzingen: Schakel het alarm op een van de volgende manieren uit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op start/stop. 2. Open en sluit vervolgens het geluidsdichte deksel. (Of neem de blenderkan uit en plaats hem terug.) 3. Draai de knop (4) terug naar de OFF-positie. 4. Druk op de smoothieknop en vervolgens nog een keer. <p>Als geen van de bovenstaande oplossingen werkt, moet het apparaat worden onderzocht bij een bevoegd servicecentrum.</p> |
| 3 | Bij gebruik van de autoknop knippert het indicatielampje op | Volg deze aanwijzingen: Schakel het alarm op een van de volgende manieren uit: |

| | | |
|--|---|--|
| | de vacuümknop en de start/stop-knop, en klinkt een piepsignaal. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op start/stop. 2. Open en sluit vervolgens het geluidsdichte deksel. (Of neem de blenderkan uit en plaats hem terug.) 3. Draai de knop (4) terug naar de OFF-positie. 4. Druk op de autoknop en druk er nogmaals op. <p>Als geen van de bovenstaande oplossingen werkt, moet het apparaat worden onderzocht bij een bevoegd servicecentrum.</p> |
|--|---|--|



het apparaat voldoet aan voorschriften van de EU-richtlijnen 2014/35/EU, 2014/30/EU en 2009/125/EG.

Het symbool duidt erop dat het product niet met algemeen huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar moet worden ingeleverd bij een officieel afvalbrenngstation of een verkoper die hiervoor een service aanbiedt. De materialen zijn bedoeld voor recycling volgens de etiketten. U levert een grote bijdrage aan het beschermen van het milieu door te recyclen. Neem contact op met uw gemeente als u meer informatie nodig hebt.

RECLAMATIE

Er geldt 2 jaar reclamatierecht voor uw nieuwe product bij fabricage- en materiaalfouten, geldig vanaf de gedocumenteerde aankoopdatum. De garantie omvat materialen en werkuren. Bij servicecontact dient u de naam en het serienummer van het product op te geven. Deze gegevens vindt u op het typeplaatje. Noteer eventueel de gegevens hier in de gebruiksaanwijzing, zodat u ze bij de hand hebt. Zo kan de servicemonteur de juiste vervangende onderdelen sneller vinden.

De garantie geldt niet:

- Bij fouten en schade die niet zijn veroorzaakt door fabricage- en materiaalfouten
- Bij gebrek aan onderhoud, waaronder het schoonmaken van het product
- Brand- en/of water- en vochtschade aan het product
- Bij transportschade, waarbij het product zonder de juiste verpakking is vervoerd
- Als er niet-originele vervangende onderdelen zijn gebruikt
- Als de gebruiksaanwijzing niet is opgevolgd
- Als de installatie niet volgens de instructie is uitgevoerd
- Als onbevoegden het product hebben geïnstalleerd of gerepareerd
- Voor batterijen of overige slijtstukken

Transportschade

Transportschade die wordt vastgesteld bij levering door de verkoper aan de klant, is een zaak tussen de klant en de verkoper. In gevallen waarin de klant zelf verantwoordelijk is voor het transport van het product, neemt de leverancier geen enkele verplichting op zich in verband met eventuele transportschade. Eventuele transportschade dient onmiddellijk en uiterlijk 24 na ontvangst van het product te worden gemeld. In andere gevallen wordt de eis afgewezen.

Ongegronde service

Als het product wordt ingestuurd voor service, en duidelijk wordt dat de klant de fout zelf had kunnen herstellen door de gebruiksaanwijzing te volgen, is de klant zelf verantwoordelijk voor de servicekosten.

Bedrijfsmatige aankoop

Er is sprake van bedrijfsmatige aankoop wanneer de gekochte apparaten niet in een privéhuishouden, maar in een bedrijfs- of vergelijkbare omgeving worden gebruikt (restaurant, café, kantine enz.) of worden gebruikt om te worden uitgeleend of op een andere manier waar meerdere gebruikers bij betrokken zijn. In verband met bedrijfsmatige aankoop wordt geen garantie aangeboden, aangezien dit product is bedoeld voor algemeen huishoudelijk gebruik.

SERVICE

Voor service en het aanvragen van vervangende onderdelen moet contact worden opgenomen met de winkel waar het product is gekocht.

Het registreren van reclamatie is ook mogelijk op witt.dk onder de kop 'Service' en 'Overige producten'. Kies uw land en taal en vul het serviceformulier in.

Onder voorbehoud van zelffouten.

De producent/distributeur kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade aan producten en/of letsel bij personen indien de veiligheidsaanwijzingen niet worden opgevolgd. De garantie vervalt indien de aanwijzingen niet worden opgevolgd.

