

witt

PERSONAL CARE

Pèse-personne en verre Witt - Noir - WPS180GB



Mode d'emploi FR : 2-7

TABLE DES MATIÈRES

| | |
|---|---|
| CARACTÉRISTIQUES | 3 |
| CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES | 3 |
| GÉNÉRALITÉS | 4 |
| UTILISATION | 5 |
| MESSAGES D'ERREUR..... | 5 |
| REMPLACEMENT DES PILES | 6 |
| CHANGEMENT D'UNITÉ DE MESURE..... | 6 |
| NETTOYAGE ET ENTRETIEN | 6 |
| DROIT DE RÉCLAMATION | 7 |
| SERVICE APRÈS-VENTE | 7 |



CARACTÉRISTIQUES

- Système avec capteur haute précision
- Capacité de pesée : 8 à 180 kg (396 lb)
- Intervalles : ≤ 100 kg/50 g (0,1 lb), ≥ 100 kg/100 g (0, 2lb)
- Plateau en verre trempé
- Marche/Arrêt automatique
- Indicateur de niveau de charge de la batterie et de surcharge
- Unité de poids : kg/livres
- Alimentation : 3 piles AAA (non incluses)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Veuillez lire attentivement l'intégralité du présent mode d'emploi avant d'utiliser votre produit. Ainsi, vous serez protégé en tant qu'utilisateur et évitez d'endommager le produit.
- Avant d'utiliser le produit, retirez tous les emballages et vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Le cas échéant, ou si vous ne savez pas si le produit est endommagé ou non, veuillez contacter le magasin où vous avez effectué l'achat. Vous NE DEVEZ PAS utiliser le produit si celui-ci est endommagé.
- N'utilisez pas le pèse-personne à d'autres fins que celles prévues. Toute utilisation du pèse-personne à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'emploi entraîne l'annulation de la garantie.
- Les enfants de plus de 8 ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont altérées peuvent utiliser le produit à condition d'être supervisés ou d'avoir appris à utiliser l'appareil en toute sécurité et d'avoir conscience des dangers présentés par son utilisation.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit.
- Le pèse-personne est prévu uniquement pour une utilisation privée, et non pas professionnelle.
- Le nettoyage et l'entretien ne peuvent pas être réalisés par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous supervision.
- DANGER ! Ce produit fonctionne avec des piles. L'ingestion de pile peut être mortel. Par conséquent, conserver ce produit hors de portée des enfants. En cas d'ingestion de pile, consultez immédiatement un médecin.
- DANGER ! Conservez l'emballage hors de portée des enfants. Risque d'étouffement !
- ATTENTION ! Ne tentez pas d'ouvrir et/ou de réparer le produit vous-même.

GÉNÉRALITÉS

- Posez le pèse-personne sur une surface plane et dure. N'utilisez jamais le pèse-personne sur une surface glissante ou humide.
- Manipulez le pèse-personne avec précaution. Évitez de charger le pèse-personne lorsque vous ne l'utilisez pas. Ne posez pas d'objets sur le pèse-personne.
- Protégez le pèse-personne contre l'humidité.
- Ne trempez pas le pèse-personne dans l'eau sous risque d'endommager les composants électroniques.
- N'utilisez pas d'agents de nettoyage chimiques.
- Nettoyez le pèse-personne avec un chiffon légèrement humide, et veillez à ne pas laisser d'eau pénétrer dans le pèse-personne.
- Retirez les piles si vous n'utilisez pas le pèse-personne pendant une période prolongée ou si vous le déplacez.
- Si le pèse-personne ne s'allume pas, vérifiez si les piles sont bien insérées ou si leur charge est trop faible. Remplacez les piles.
- Ne montez pas sur le pèse-personne avec les pieds ou le corps humides.
- Ne vous positionnez pas sur le bord du pèse-personne pour éviter les chutes. Placez-vous toujours au milieu du plateau et gardez l'équilibre.
- Votre pèse-personne est un outil de mesure de très haute précision. Ne sautez pas et ne piétinez pas sur le pèse-personne. Ne démontez pas le pèse-personne. Manipulez le pèse-personne avec délicatesse lorsque vous le déplacez pour ne pas le casser.
- Ne conservez pas le pèse-personne en position verticale.
- Ne posez pas d'objets lourds sur le pèse-personne lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Ne dépassez pas la charge maximale du pèse-personne.
- Évitez les chocs violents, tout excès de chaleur, de froid ou de quantité d'eau, ou les secousses brusques. Votre pèse-personne est un produit délicat, sensible à toutes influences extérieures accidentelles.
- Dans le cadre de son processus d'amélioration continue, le fabricant se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.

UTILISATION



0.00 kg



60.00 kg



- Posez le pèse-personne sur une surface dure et plane.
- Montez doucement sur le pèse-personne jusqu'à ce que le poids mesuré s'affiche sur l'écran. Le pèse-personne s'arrête automatiquement après 10 secondes d'inactivité.

MESSAGES D'ERREUR

Err

Surcharge

Le message « Err » sur l'écran indique une surcharge du pèse-personne (plus de 180 kg).

C

Charge de poids


Si vous retirez la charge lorsque l'écran affiche « 0,00 », l'écran affiche alors « C ».

Lo

Niveau de batterie faible

Le message « LO » s'affiche et le pèse-personne s'éteint automatiquement après 2 secondes. Ouvrez le cache-piles et remplacez les piles.

REPLACEMENT DES PILES

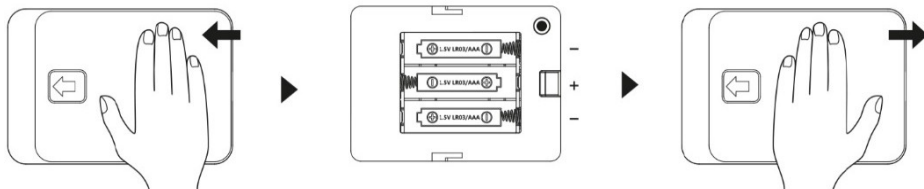

Ouvrez le cache-piles en le faisant coulisser dans le sens de la flèche.

Insérez 3 piles AAA.

Remettez le cache-piles en place.

CHANGEMENT D'UNITÉ DE MESURE (kg/lb)



Appuyez sur le bouton « Unit » situé à l'arrière du pèse-personne pour sélectionner l'unité de mesure de poids.

Remarque : Sélectionnez l'unité de mesure avant de vous peser. L'unité de mesure ne peut pas être modifiée pendant la pesée.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Utilisez un chiffon légèrement humide pour nettoyer le pèse-personne. Ne laissez pas d'eau pénétrer dans le pèse-personne.
- N'utilisez pas d'agents de nettoyage chimiques (alcool ou benzène, par ex.) pour nettoyer le pèse-personne.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères normales, mais plutôt apporté dans une décharge agréée et prévue à cet effet ou chez un distributeur proposant un tel service. Veuillez contacter votre municipalité si vous souhaitez de plus amples renseignements.

RÉCLAMATION

Vous disposez d'un droit de réclamation de 2 ans sur les défauts de fabrication ou de matériaux de votre produit neuf, à compter de la date d'achat documentée. La garantie couvre les matériaux et la main d'œuvre. Lors de la demande de service après-vente, vous devez fournir le nom du produit et son numéro de série. Ces informations sont disponibles sur la plaque signalétique. Vous pouvez inscrire ces informations dans le présent manuel d'utilisation afin de les avoir à portée de main. Ainsi, le technicien du service après-vente trouvera plus facilement les pièces de rechange adéquates.

Ne sont pas couverts par la garantie :

- Les défauts et dommages non liés à un défaut de fabrication ou de matériaux.
- La mauvaise utilisation, y compris le défaut de nettoyage de l'appareil.
- Les dommages de l'appareil liés à un incendie et/ou à l'eau et à l'humidité.
- Les dommages liés au transport lorsque le produit n'est pas transporté dans un emballage approprié.
- L'utilisation de pièces de rechange non originales.
- Le non-respect des consignes d'utilisation.
- Le montage du produit non conforme aux instructions.
- Le montage ou les réparations effectués par une personne non qualifiée.
- La batterie et toute autre pièce d'usure.

Dommages liés au transport

Un dommage lié au transport constaté lors de la livraison par le distributeur au client est une affaire qui concerne uniquement le client et le distributeur. En cas de transport du produit effectué par le client lui-même, le fournisseur ne sera en aucun cas responsable en cas de dommage lié au transport éventuel. Tout dommage lié au transport doit être signalé dans les 24 heures suivant la livraison de la marchandise. Dans le cas contraire, aucune demande du client ne sera recevable.

Demande de service après-vente injustifiée

Si après envoi du produit au service après-vente, il s'avère que la panne aurait pu être réparée par l'utilisateur en suivant les consignes du présent manuel d'utilisation, le client devra payer les frais de service après-vente.

Achat professionnel

Un achat professionnel est défini par l'achat d'un appareil qui ne sera pas utilisé à des fins domestiques privées, mais à des fins professionnelles ou similaires (restaurant, café, cantine, etc.), ou à des fins locatives ou d'utilisation autre impliquant plusieurs utilisateurs. En cas d'achat professionnel, la garantie ne s'applique pas. En effet, ce produit est conçu uniquement pour un usage domestique classique.

SERVICE APRÈS-VENTE

Pour faire appel au service après-vente ou demander des pièces de rechange, veuillez contacter le magasin où vous avez acheté le produit.

Vous pouvez faire une réclamation sur le site witt.dk dans la section « Service après-vente » et « Autres produits ». Sélectionnez votre pays et la langue, puis remplissez le formulaire de service après-vente.

Sous réserve de faute d'impression.

Le fabricant/distributeur du produit ne pourra être tenu responsable des dommages du produit et/ou des blessures corporelles survenus en cas de non-respect des consignes de sécurité. Le non-respect des consignes entraîne l'annulation de la garantie.

