



Ninebot eKickScooter

ZING C8 / C10 / C20

Brugsanvisning DK

ninebot®

Inden første ibrugtagning; scan QR-koden på scooteren for at aktivere den.

Indhold


Køresikkerhed.....	5
Oversigt og funktioner.....	8
Samling.....	9
Tjekliste inden kørsel.....	9
Kørevejledning.....	10
Opladning.....	13
Specifikationer.....	14
Vedligeholdelse.....	15
Certificeringer.....	18
Varemærke og lovmæssig erklæring.....	20
Kontakt.....	22
Reklamation og service.....	23
Bilag: KickScooteren skilles ad og foldes sammen.....	25

Inden KickScooteren tages i brug, skal forældre/tilsynsførende voksne læse alle instrukser omkring sikker samling, betjening og vedligeholdelse og sikre sig, at produktet er i funktionsdygtig stand, før de lader børn benytte det. Gem denne brugsanvisning for fremtidig reference.

Velkommen

Tak fordi du valgte Ninebot eKickScooter ZING C8/C10/C20 (herefter er referencen KickScooter).

Din KickScooter er særligt designet til at give en sikker og let kørsel. Den kombinerer elektricitet med det traditionelle 'old school' løbehjul. Nyd en ubesværet, næsten svævende oplevelse med denne cool, sammenfoldelige ultra-letvægts KickScooter. Sørg for, at køreren imødekommer nedenstående krav i forhold til alder, højde og vægt.

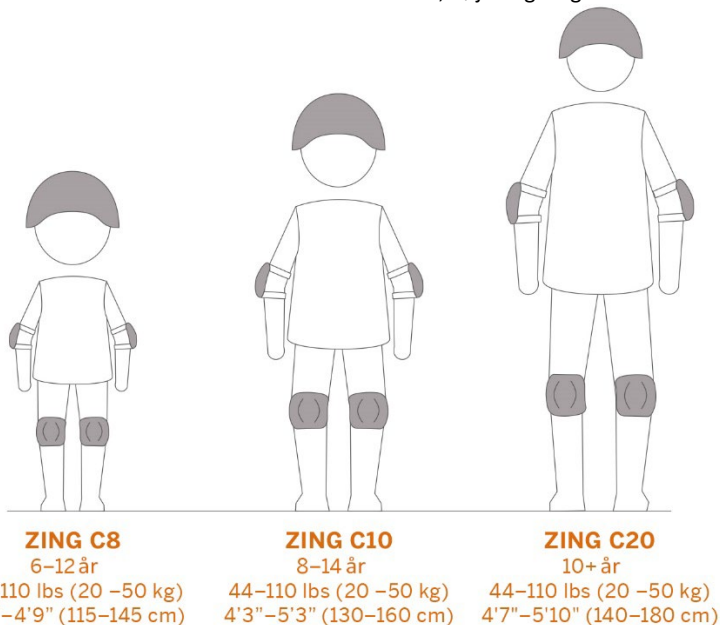


Advarsel

For at mindske risikoen for skader, skal forældre/tilsynsførende altid holde opsyn med børnene, når de kører på KickScooteren.

Kør aldrig på motorveje eller landeveje, tæt på motorkøretøjer, på eller tæt ved skråninger, trappetrin eller andre forhøjninger. Kør ikke igennem vandpytter eller andre samlinger af vand. Brug altid fodtøj, og kør aldrig to på KickScooteren.

Køresikkerhed

Husk på, at hver gang du kører på KickScooteren, risikerer du tilskadekomst forårsaget af kontroltab, kollisioner og fejl.

Læs og overhold alle sikkerhedsanvisninger og advarsler , for at reducere risikoen. Brug din sunde fornuft, når du kører på KickScooteren.

1. KickScooteren er et fritidskøretøj og ikke et transportmiddel. Du må øve dig for at opnå kørefærdigheder. Hverken Ninebot Inc. eller Segway Inc. er ansvarlige for kvæstelser eller tilskadekomst forårsaget ved at undlade at følge instruktionerne i denne manual eller ved kørerens uerfarenhed.
2. Overhold altid regler og reglementer, når du befinder dig i offentligt rum. På steder hvor der ikke gælder særlige regler, overhold da denne manuals gældende retningslinjer for sikkerhed.
3. LAD IKKE nogen køre på KickScooteren uden opsyn af voksne, som har læst denne brugsanvisning grundigt. Sikkerheden for nye kørere er dit ansvar. Hjælp nye kørere med at opnå basale kørefærdigheder. Sørg for, at alle nye kørere bruger hjelm og andet beskyttelsesudstyr.
4. Brug kun Ninebot eller Segway godkendte dele og tilbehør. Foretag ikke ændringer på din KickScooter. Ændringer på din KickScooter kan forstyrre driften, resultere i alvorlig tilskadekomst og/eller ødelæggelse og vil ugyldiggøre garantien.
5. KickScooteren må KUN samles af voksne. KickScooteren indeholder små dele, hvilket kan medføre kvælningsfare. Hold plastikdele væk fra børns rækkevidde for at undgå kvælning. Børn må ikke lege med KickScooteren eller løse dele fra KickScooteren, og hverken rengøring, vedligeholdelse, sammenfoldning eller opladning må udføres af børn.

Advarsel

Benyt altid beskyttelsesudstyr. Må ikke bruges i trafikken. Maks. belastning: 50 kg. Dette køretøj er uegnet til børn under 6 år grundet af dets maksimale hastighed. Hold aldrig ved et andet køretøj for at få et lift.

Miljø og terræn

- KickScooteren er beregnet til at køre på en jævn, tør, alfaltered vej. Kør på åbne udendørsområder og sørg for, der ikke er fodgængere, skateboards, cykler, scootere og andre kørere i området.
- Kør aldrig på motorveje eller landeveje, tæt på motorkøretøjer, på eller tæt ved skrånninger, trappetrin eller andre forhøjninger. Kør ikke igennem vandpytter eller andre samlinger af vand. Undgå byggepladser, ujævnt terræn, afløb/kloaker, huller i kørebanen, brandhaner, parkerede biler, vejbump og andre forhindringer. Kør ikke på ujævnt underlag som f.eks. grus, sten og sand.
- Kør ikke i sne eller regn. Hvis batteriet udsættes for vand, kan det blive ødelagt, antænde ild eller eksplodere.
- Kør ikke på KickScooteren ved ekstreme temperaturforhold, eller hvis der er lav sigtbarhed, f.eks. ved daggrå/skumring eller om natten.

Under kørslen

- Kun en kører på KickScooteren ad gangen.
- Brug altid hjelm og andet sikkerhedsudstyr, når du kører på KickScooteren. Brug en godkendt hjelm, som passer godt med hageremmen, og som giver beskyttelse til dit bagehoved.



Advarsel

Brug passende sikkerhedsudstyr. Brug ikke KickScooteren i trafikken. Få aldrig et lift af et andet køretøj, når du kører på KickScooteren.

- OVERHAL IKKE. Sænk farten, hvis du kører ind på et ukendt område. Vær forsigtig, hvis du færdes i områder med træer, beplantning eller hegn. Sænk altid farten, når du drejer.
- Vær opmærksom! Hold øje både langt fremme og lige foran din KickScooter – dine øjne er dit bedste redskab til sikkert at undgå forhindringer og overflader med dårligt vejgreb (inklusive, men ikke begrænset til, våd jord/asfalt, løst sand eller grus og is).
- Undgå pludselig acceleration eller deceleration. Kør aldrig stærkere end tophastigheden (tophastighed kan påvirkes af faktorer som kørerens vægt, batteriniveau, terræn mm). Som med andre køretøjer kræver højere hastighed længere bremselængde. Pludselig opbremsning på overflade med dårligt vejgreb, kan føre til hjulskred eller fald. Vær forsigtig, og hold altid en sikker afstand mellem dig og andre mennesker eller køretøjer.
- Hold begge hænder på rattet og kør ikke med nogen form for last. BRUG IKKE mobiltelefon, kamera eller høretelefoner og udfør ingen tricks, når du kører på KickScooteren.
- Rør ikke ved roterende hjul. Hold hår, tøj og lignende væk fra bevægelige dele på KickScooteren.
- Stig venligst af KickScooteren og gå med den, når du møder fartbump, huller etc.

Advarsel

Hvis du hører unormal støj fra KickScooteren, eller den afgiver en alarm, stop omgående al kørsel. Tag IKKE hænderne fra styret, og køр IKKE med én hånd eller på én fod. Brug IKKE mobiltelefoner og bær ikke høretelefoner, mens du kører. Tryk IKKE på det elektroniske gashåndtag, når du går sammen med scooteren.

Mennesker, der ikke bør køre på KickScooteren, inkluderer:

1. Enhver, som er under indflydelse af alkohol eller stoffer.
2. Enhver, der lider af sygdom (særligt i hovedet, hjertet, ryggen eller nakken), som bringer dem i risiko ved anstrengende fysisk aktivitet.
3. Enhver, der har balanceproblemer eller motoriske udfordringer i en grad, hvor det påvirker evnen til at opretholde balancen.
4. Enhver, hvor alder, højde og vægt ikke holder sig inden for de angivne retningslinjer (se specifikationer).
5. Enhver, med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, som ikke forstår de farer, der er involveret.
6. Gravide.

Sikker brug


- Køр ikke på KickScooteren, hvis de omgivende temperaturer overskrider den angivne driftstemperatur (se specifikationer). For høje/lave temperaturer kan reducere KickScooterens ydelse og medføre uheld.
- Parker altid din KickScooter med støttebenet på en flad og stabil overflade. Kontroller, om KickScooteren står stabilt, når den er placeret på støttebenet, for at undgå, at den vælter (f.eks. ved vindstød eller rystelser). Parker ikke i et tætbeфærdet område, stil hellere KickScooteren op ad en mur.
- Det anbefales at udføre regelmæssig vedligeholdelse på KickScooteren (se specifikationer).
- Læs venligst brugsanvisningen, inden opladning af batteriet (se 'Opladning').

Advarsel

- Brug kun Segway-opladeren; ikke opladere fra andre produkter. Brug kun det medfølgende batteri fra fabrikanten.
- Tillad aldrig dit barn at røre dele på KickScooteren med åbninger, som fx foldemekanisme, skærm, hjul, bremsesystem, etc. Rør ikke ved bremse eller navmotor efter en køretur, for at undgå forbrændinger grundet den øgede temperatur.

Oversigt og funktioner

Få overblik over de enkelte dele på KickScooteren. De viste illustrationer nedenfor er kun vejledende. Det enkelte produkt kan se anderledes ud.

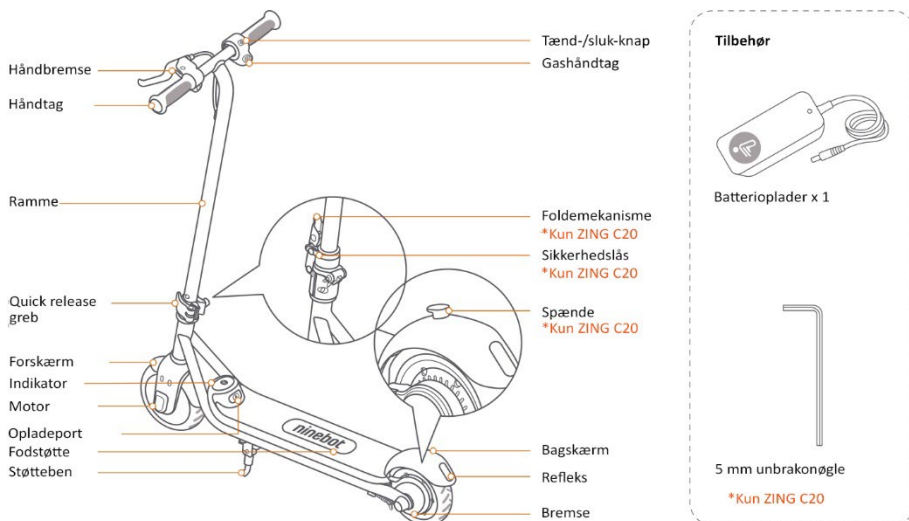

Tænd-/sluk-knap

Tryk på knappen for at tænde KickScooteren eller for at ændre køreindstilling. Turbo er standardindstilling, når du tænder for KickScooteren. Hold knappen inde i 2 sekunder for at slukke.

	Model	Turbo-mode	Cruise-mode	Sikkerheds-mode
Maks. hastighed	Zing C8	16 km/t	16 km/t	10 km/t
	Zing C10	16 km/t	16 km/t	10 km/t
	Zing C20	16 km/t	16 km/t	10 km/t
Indstillingsindikator		Lyser, 1 bip	Blinker langsomt, 2 bip	Blinker hurtigt, 3 bip
Omgivende lys (gælder kun Zing C10 og C20)		Flerfarve-pulsering	Blåt lys	Rødt lys


Batteriindikator

Farven indikerer batteriniveaue: > 10% hvid, ≤ 10% rød.


*Hvis der opstår en uregelmæssighed, vil både batteri- og køreindstillingsindikatoren blinke, og der lyder en alarm.

Samling


Zing C8, Zing C10

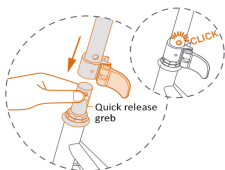

1. Tryk på Quick-release-grebet og sæt rammen i forgafflen. Grebet til automatisk frigives.

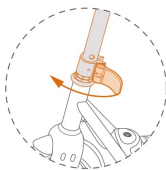


2. Skub Quick-release-grebet til låst position.

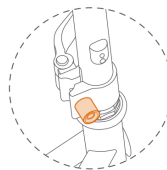


3. Bemærk: Hvis rammen føles løs, kan den fastgøres/strammes med knappen.


Zing C20

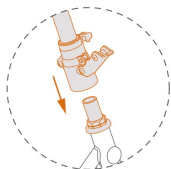

1. Monter rammen på bunden.

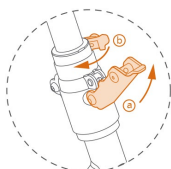

2. Lås foldemekanismen (1) og skub sikkerhedslåsen (2) til låst position.

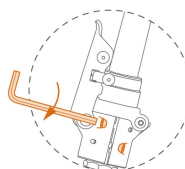

3. Lås foldemekanismen (1) og skub sikkerhedslåsen (2) til låst position.



Advarsel

Sluk for KickScooteren, før montering. Bremsekablet må ikke være viklet rundt om basen.

Tjekliste inden kørsel

- ✓ Sørg for, der ikke er nogen løse beslag eller beskadigede komponenter. Kontroller alle dele, herunder rammen, styret og dæk, og sørg for at styresystemet er korrekt justeret. Sørg for, at alle låsemekanismer er tilkoblede.
- ✓ Kontroller bremsen. Når du klemmer håndbremsen eller træder på fodbremsen, bør der være en god bremseeffekt.
- ✓ Batteri: Hvis batteriniveauet er lavt (indikatoren er rød), skal batteriet lades helt op, for at sikre kørslen. Brug altid hjelm og andet sikkerhedsudstyr så som knæ- og albuebeskyttere.

- ✓ Hav altid sko på og passende tøj (sportssko og sportstøj anbefales). Kør aldrig barfodet, og brug ikke sandaler. Hvis du har langt hår, bør du sætte det op, for ikke at risikere at blokere dit udsyn under kørslen.
- ✓ Kør ikke din første tur i et område, hvor du med sandsynlighed støder på børn, fodgængere, kæledyr, biler, cykler eller andre forhindringer og potentielle fare.
- ✓ Overhold gældende trafiklove og regler og love for KickScootere.
Forsigtig: Hvis du på nogen måde er bekymret for sikkerheden, eller hvis KickScooteren laver en unormal lyd eller viser tegn på uregelmæssighed/fejlfunktion, stop øjeblikkeligt køreturen og kontakt service.

Kørevejledning




Advarsel

Brug altid hjelm og andet sikkerhedsudstyr, når du kører på KickScooteren. Brug en godkendt hjelm, som passer godt med hageremmen, og som giver beskyttelse til dit bagehoved.

1. Tænd for din KickScooter. Oplad KickScooteren med det samme, hvis batteriindikatoren lyser.

Forsigtig: Inden første ibrugtagning; scan QR-koden på scooteren for at aktivere den.

For at tilgodese kørerens sikkerhed, vælg sikkerheds-mode i starten, indtil køreren føler sig sikker nok til at bruge Turbo-mode.

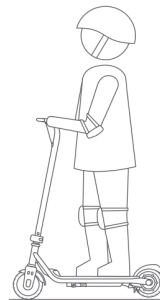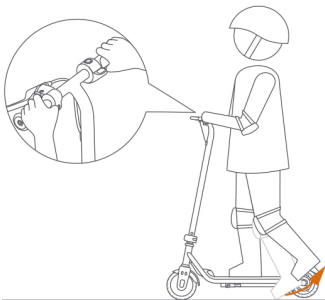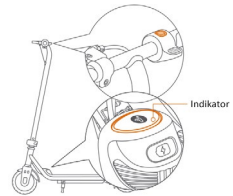


2. Tag fat i styret med begge hænder. Placer en fod på fodstøtten og skub i gang med den anden fod.
3. Placer begge fødder på fodstøtten når KickScooteren kører, og hold balancen.

4. Skiftevis øg og sænk farten.


	Cruise-mode (Indikatoren blinker langsomt)	Turbo-mode (Indikatoren lyser konstant)	Sikkerheds-mode (Indikatoren blinker hurtigt)
Sæt farten op	Skub i gang med foden	Pres forsigtigt gashåndtaget ned	
Sæt farten ned	Tryk på håndbremsen		Slip gashåndtaget, og tryk på håndbremsen

Sæt farten op

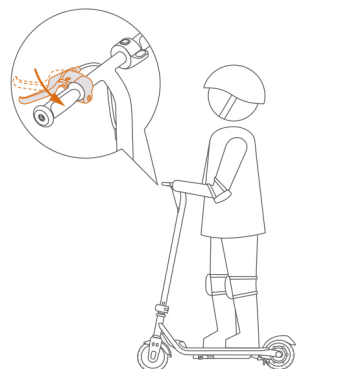

Cruise-mode


BEMÆRK: Maksimumhastigheden er 10 km/t.

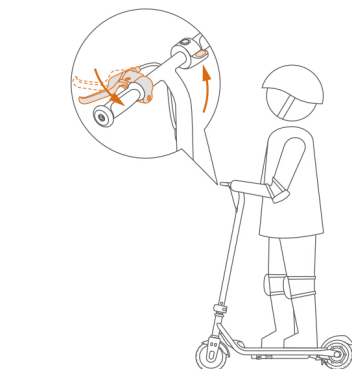


Turbo-mode / Safe-mode

BEMÆRK: Motoren starter ikke, før hastigheden når 3 km/t.

Sæt farten ned

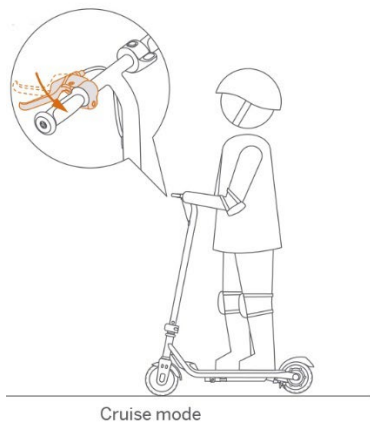

Cruise mode

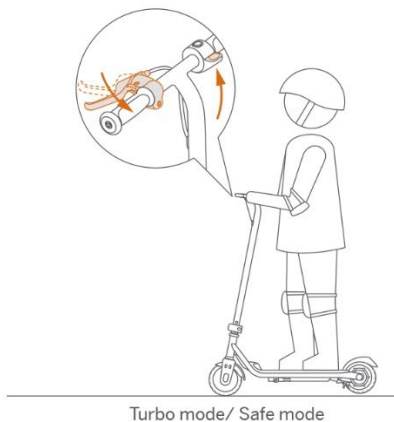


Turbo mode/ Safe mode

Advarsel

Vær opmærksom og undgå brat acceleration eller deceleration, der kan føre til alvorlig skade på grund af balancetab, tabt vejgreb og fald. KØR IKKE 'trick-kørsel'. Begge hjul skal forblive på jorden under kørslen.

5. Skift kropsvægt, når du skal dreje og drej samtidigt styret en anelse.
6. Når KickScooteren er standset, træd ned fra fodstøtten én fod ad gangen. Vær ekstra forsigtig, når du stiger af første gang.

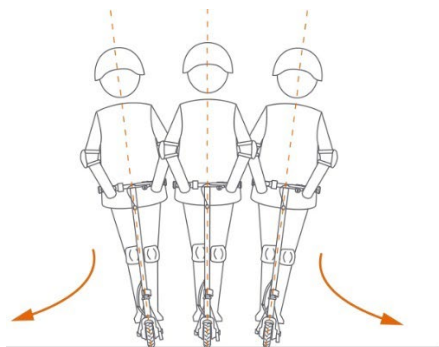

Advarsel

Drej ikke styret voldsomt, når du drejer.







Advarsel

Forhold dig roligt, og HOP IKKE, når du skal ned fra KickScooteren.

Opladning

FORSIGTIG

Opladeren er ikke et legetøj. Børn må ikke røre ved opladningsudstyret. Sørg for, at KickScooteren er slukket før og under opladning.

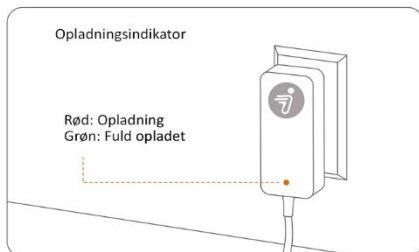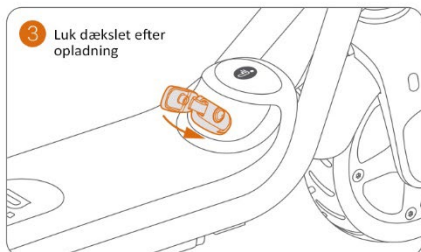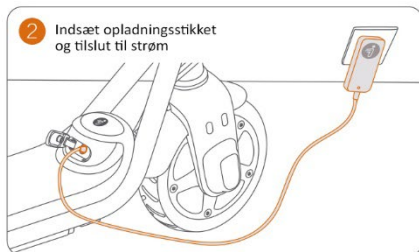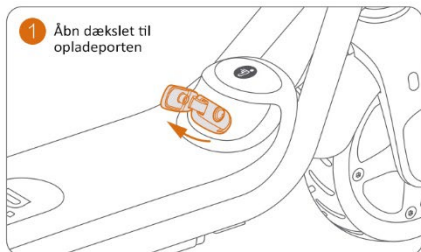

⚠ Advarsel

- Brug kun den tilhørende oplader fra producenten. Andre typer opladere kan gå i stykker og gå i brand.
- Oplad ikke KickScooteren hvis den, opladeren eller stikket er vådt.
- Ved unormal lugt, lyd eller lys, stop opladning øjeblikkeligt og kontakt service.
- Placer KickScooteren væk fra brandfarlige og eksplosive materialer under opladning. Placer KickScooteren ude af børns rækkevidde.
- Afbryd strømmen til opladeren, når KickScooteren ikke oplades.

Specifikationer

		Zing C8	Zing C10	Zing C20
Vægt og mål	Nettovægt	9 kg	9,5 kg	10 kg
	L x B x H	800 x 350 x 900 mm	840 x 400 x 1000 mm	940 x 400 x 1100 mm
Kører	Maks. vægt	20 – 50 kg		
	Anbefalet alder	6 – 12 år	8 – 14 år	10+ år
	Anbefalet højde	115 – 145 cm	130 – 160 cm	140 – 180 mm
KickScooter	Maks. hastighed	Ca. 16 km/t		
	Rækkevidde*	Ca. 10 km		Ca. 20 km
	Anbefalet terræn	Asfalt/fortov; forhindringer <1 cm; huller <3 cm		
	Driftstemperatur	-10 – +40 °C		
	Opbevaringstemperatur	+5 - +30 °C		
	IP-klassificering	IPX4		
	Opladningstid	Ca. 2,5 timer		Ca. 5 timer
Batteri	Batteritype	Litium-ion batteri		
	Nominel spænding	21,6 ---		
	Opladningstemperatur	+10 - +35 °C		
	Nominel kapacitet	2500 mAh/ 54 Wh		5000 mAh/ 108 Wh
	Batteriets styresystem	Overophedning; kortslutning; beskyttelse mod overstrøm og overopladning		
Motor	Nominel spænding	120 W (0,12 kW)		150 W (0,15 kW)
	Maks. spænding	180 W (0,18 kW)		260 W (0,26 kW)
Oplader	Nominel spænding, input	100 – 240 V~		
	Maks. spænding, output	25,2 ---		
	Nominel strøm	24,2 V, 1.0 A		
	Nominel power	24,2 W (0,02 kW)		
Øvrigt	Bremse	Håndbremse		
	Dæk	Solide dæk, Materiale: syntetisk gummi		
	Ramme	Stål		
	Håndtag	TPR		
	Fodstøtte	Sandpapir	Silikone	

*Rækkevidde: Testet ved fuldt opladet batteri, 50 kg, 25°, 60% af maksimum hastighed på fortov.

*Faktorer, som påvirker kørerækkevidden, inkluderer: kørerens vægt, antal start og stop, omgivende temperatur etc.



Vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse bør udføres af en voksen regelmæssigt.

Rengøring

Brug en blød, våd klud for at tørre basen af. Indtørret jord kan skrubbes af med en fugtig, blød børste og derefter rengøres med en blød, våd klud.

For at forhindre blokering af hjul, hjullejer eller bremser, skal disse områder rengøres og kontrolleres (fremhævet med gråt nedenfor) for snavs og andre fremmedlegemer.

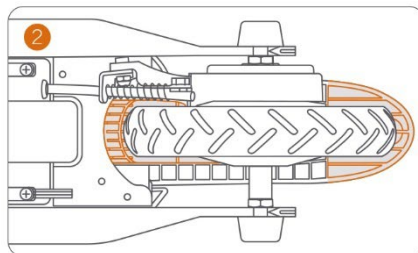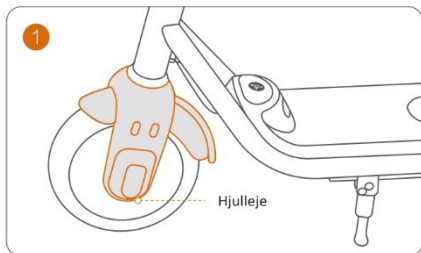

Fjern først evt. fremmedlegemer, og tør derefter af med en blød våd klud. Smør begge sider af lejet med smørelolie eller maskinolie. Hvis problemet stadig eksisterer, bedes du kontakte den butik, hvor du købte KickScooteren.

FORSIGTIGT: For at undgå ophobning af fremmedlegemer må du IKKE køre på mudrede, støvede, græsplæner eller glatte veje.

Rengør ikke din KickScooter i alkohol, benzin, acetone eller andre ætsende opløsningsmidler, da disse kan beskadige din KickScooters udseende såvel som indre konstruktion. Rengør ikke din KickScooter med en højtryksrenser eller vandslange.



Advarsel

- Bortskaf IKKE dette produkt på en losseplads, på forbrænding eller ved at blande det med almindeligt husholdningsaffald. Det kan være farligt og forårsage alvorlig skade pga. de elektroniske komponenter.
- Sørg for at KickScooteren er SLUKKET, at opladerstikket er trukket ud, og at gummidækslet på opladeporten er skruet godt fast inden rengøring; ellers risikerer du at beskadige elektriske komponenter.

Opbevaring

- Inden opbevaring, sørg for at KickScooteren er slukket og fuldt opladet, for at undgå afladning, som kan forårsage permanent skade. Oplad KickScooteren hver 30 dage ved langtidsopbevaring.

- Opbevar din KickScooter på et køligt, tørt sted. Hvis KickScooteren udsættes for sollys og ekstreme temperaturer (både kolde og varme), vil det fremskynde ældningsprocessen på produktet samt muligvis reducere batteriets levetid. Hvis opbevaringstemperaturen er lavere end 0 °C, skal batteriet ikke oplades, før det er placeret et varmere sted, helst ved en temperatur over 10 °C.

Advarsel

- Langvarig udsættelse for UV-stråler og regn kan forårsage skader på de indvendige komponenter.
- Opbevar indendørs, når KickScooteren ikke er i brug.
- Hold væk fra ild!

Vedligeholdelse af batteri

Et velholdt batteri har en høj kapacitet selv efter mange kilometers kørsel. VIGTIGT: Oplad batteriet efter hver køretur og undlad at batteriet løber helt tør for strøm. Batteriets kapacitet og rækkevidde er bedst ved stuetemperatur (22 °C). Elektronikken inde i batteriet registrerer op- og afladningsforhold for batteriet; ødelæggelser forårsaget af overophedning/overopladning eller ved brug af batteriet ved lave temperaturer bliver ikke dækket af garantien.

Advarsel

- Overhold de lokale love og reguleringer vedr. genbrug af batterier og/eller bortskaffelse. For mere information, kontakt din lokale genbrugsstation.
- Batteriet kan ikke udskiftes. Punktér ikke batteriet. Udskift eller afmonter ikke batteriet. Hold batteriet væk fra metal, for at forhindre en kortslutning.
- Risiko for brand og elektrisk stød. Ingen dele, som brugeren selv kan servicere.
- Opbevar eller oplad ikke batterierne ved temperaturer uden for de oplyste grænser (se specifikationer).
- Oplad aldrig på steder, hvor det ikke er lovligt at oplade.

Batterioplader

Undersøg regelmæssigt opladeren for skader på ledning, stik, tilslutning og andet. Hvis der findes nogen form for skade på produktet, stop øjeblikkeligt al brug, indtil produktet er repareret eller udskiftet.

Advarsel

Risiko for elektrisk stød. Skil ikke kabinettet ad og rør ikke ved metalkontakterne. Oplad KUN Litium-ion-batterier!

Kabeljustering

Hvis bremsen er for stram eller løs, kan kablet justeres.



Stram bremsen



Løsn bremsen

Øvrigt

- Inden du løfter, flytter eller på anden vis transporterer KickScooteren, sluk for den og fold den sammen. Håndter den forsigtigt og aldrig voldsomt. Kast ikke med den og udsæt den ikke for tryk. Hold KickScooteren væk fra ild og vand.
- De tilhørende dæk til KickScooteren skal monteres af en professionel. Det er kompliceret at afmontere KickScooterens dæk, og forkert montering kan føre til ustabil drift og fejlfunktion.

I tilfælde af uheld eller nedbrud skal du kontakte den butik, hvor produktet er købt, hvis produktet stadig er under garanti. Hvis det ikke er det, kan du kontakte enhver specialiseret reparatør efter eget valg. Du kan bede om en liste over autoriserede reparatører fra kundeservice på www.segway.com.

Der er arbejdet på at forenkle formuleringen i brugsanvisningen. Hvis en handling virker for kompliceret anbefales det at kontakte en butikken, hvor produktet er købt eller en specialiseret reparatør.

Bemærk: Forsikring

Dine forsikringspolicer giver muligvis ikke dækning for ulykker, der inkluderer brugen af denne KickScooter. Kontakt dit forsikringsselskab for yderligere info.

Certificeringer

Dette produkt er certificeret til ANSI/CAN/UL-2272 af TUV Rheinland.
Batteriet er i overensstemmelse med UN/DOT 38.3.

EU-overensstemmelseserklæring Vigtig WEEE-information



Information vedr. WEEE-bortskaffelse og genbrug / Korrekt bortskaffelse af dette produkt. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Dette gælder for hele EU. Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, som kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af dette affald.

Information om genbrug af batterier for EU



Batterier og batteriemballage er mærket i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2006/66/DC og 2013/56/EU vedrørende batterier og akkumulatører, samt brugte batterier og akkumulatører. Direktivet fastlægger reglerne for bortskaffelse og genbrug af brugte batterier og akkumulatører gældende for hele EU. Mange forskellige batterier er forsynet med dette mærke for herved at indikere, at batteriet ikke skal smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres tilbage i henhold til nærværende direktiv. I overensstemmelse med det europæiske direktiv 2006/66/EC og 2013/56/EU, sættes mærkeseddel på batterier og akkumulatører for at indikere, at de skal samles separat fra andet affald og genbruges. Etiketten på batteriet kan inkludere et kemisk symbol for metaltypen i batteriet (Pb = bly, Hg = kviksølv, Cd = cadmium). Brugere af batterier og akkumulatører må ikke bortskaffe disse som usorteret kommunalt affald. For korrekt genbrug skal du returnere batteriet til leverandøren eller benytte et udpeget indsamlingssted. Produktansvarlighed er vigtig for at minimere batteriernes potentielle skadelige effekt på miljø og menneskeligt helbred grundet det potentielle indhold af farlige giftstoffer.

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, herunder batterier, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når

affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med ovenstående "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Begrænsning af direktivet om farlige stoffer (RoHS)

Dette produkt fra Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd med tilhørende dele (ledninger, kabler etc.), møder kravene fra direktiv 2011/65/EU vedr. restriktioner af brug af visse farlige stoffer i elektronik og elektronisk udstyr ("RoHS recast" eller RoHS 2").

Elektromagnetisk kompatibilitet

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at udstyret anført i denne sektion, er i overensstemmelse med de essentielle krav og andre relevante forpligtelser af direktiv 2014/30/EU.

Overensstemmelseserklæringen kan ses på følgende adresse: <http://eu-en.segway.com/support-instructions>



EU-REP:

Segway-Ninebot EMEA, Dynamostraat 7,1014 BN Amsterdam, Holland

Dette produkt fra Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd., inklusive dele (kabler, ledninger etc.), møder kravene fra direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/53/EU, legetøjsikkerhed 2009/48/EU samt RoHS-direktivet 2011/65/EU.

Varemærke og lovmæssig erklæring

Ninebot er et registreret varemærke af Ninebot (Tianjin) teknologi Co., Ltd; Segway og the Rider Design er registrerede varemærker af Segway Inc.; Bluetooth er et registreret varemærke af BLUETOOTH SIG, INC.: Android, Google Play er varemærker af Google Inc; App Store er en tjenesteydelse af Apple Inc. De respektive ejere forbeholder sig rettighederne til deres varemærke, nævnt i denne brugsanvisning.

KickScooteren er dækket af relevante patenter. For patentinformation, gå til <http://www.segway.com>.

Vi har bestræbt os på at inkludere beskrivelser og instruktioner gældende for alle KickScooterens funktioner. Dog kan din KickScooter variere en smule fra den, som er illustreret i dette dokument, på grund af kontinuerlige forbedringer og designændringer. Gå til Apple App Store (iOS) eller Google Play Store (Android) for at downloade og installere appen.

Bemærk, der findes flere forskellige Segway og Ninebot by Segway modeller med forskellige funktioner, hvoraf nogle af de nævnte funktioner muligvis ikke er tilgængelige til din enhed. Producenten forbeholder sig retten til at ændre i design og funktionalitet på KickScooteren og dokumentationen uden varsel.

© 2021 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.
Segway-Ninebot-appen kan supportere KickScootere med Bluetooth.

VIGTIGT: Brugeren skal acceptere at læse HELE brugsanvisningen og forstå den fuldt ud (især de dele, der relaterer til advarsler) samt overholde instruktionerne heri, inden du kører denne KickScooter

1. Segway-parterne, der er nævnt ovenfor og nedenfor, er producent ("Ninebot") Segway-Ninebot EMEA. ("Segway") og deres tilknyttede selskaber (herunder, men ikke begrænset til deres moderselskab, datterselskab, tilknyttede selskaber, forgænger, efterfølgende selskab, administratorer, efterfølgere, repræsentanter, embedsmænd, direktører, ledere, ansatte, medlemmer, aktionærer og agenter, advokater, forsikringsselskaber).
2. Denne KickScooter kan være farlig for en bruger, andre personer og materialistiske genstande i nærheden. Brugeren påtager sig alle risici og tab i forbindelse med produktet (specielt dem, der relaterer til og/eller opstår som følge af overtrædelse af sikkerhedsanvisningerne). Sådanne risici omfatter, men er ikke begrænset til, tab af kontrol, svigt af produktet og/eller sammenstød. Konsekvenserne for en sådan hændelse kan være alvorlige, herunder men ikke begrænset til person- og/eller produktskade, dødsfald og/eller skader på ejendom. Segway/distributøren er ikke ansvarlig for krav, ansvar og tab relateret til sådanne konsekvenser, hvis det skyldes brugerens fejl.
3. Brugeren har muligvis ikke den nødvendige og tilstrækkelige erfaring og færdigheder til at køre på KickScooteren, især i komplekse miljøer og/eller uønskede vej- og/eller trafikforhold. En sådan risiko kan øges, hvis brugeren har fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse eller handicap, eller en bruger er påvirket af alkohol, stoffer eller

lignende. En sådan risiko øges ydermere, hvis brugeren ikke er tilstrækkeligt fortrolig med KickScooterens funktioner og ydeevne. Derfor skal brugeren, særligt nye brugere, lære og øve sig i, hvordan man kører denne KickScooter korrekt og sikkert. Erfaring opbygget ved øvelse vil normalt sætte en bruger i stand til bedre at køre og betjene KickScooteren med tiden.

4. KickScooterens dele og komponenter er udsat for slitage. Mange faktorer, såsom miljø, vejforhold og/eller køreadfærd kan påvirke slitagens hastighed. Slitage kan forårsage uventede og/eller pludselige fejl i KickScooteren, hvilket bl.a. kan forårsage alvorlige personskader eller endda død. Så brugeren skal regelmæssigt, alt efter omstændighederne, inspicere og vedligeholde KickScooteren. Brugeren skal ydermere foretage en rimelig undersøgelse/inspektion af KickScooteren, inden den tages i brug. Fx skal brugeren, inden KickScooteren tages i brug, kontrollere og undersøge dækkenes ydeevne, batteriniveau og alle funktionelle dele. Anormalitet, misfarvning eller farveændring på materialet (særligt i et område, der udsættes for høj belastning), ridser, revner, løse fastgørelseselementer og/eller manglende dele (såsom skruer, bolte og/eller møtrikker), hvilket kraftigt indikerer, at det er usikkert at køre på KickScooteren.
5. Da det er umuligt at forudsige og/eller forudse alle scenarier, forhold og/eller omstændigheder, hvorunder hvordan en KickScooter-bruger udsættes for risici og farer, udgør brugsanvisningen ikke en komplet liste over sikker kørsel på KickScooteren og/eller, hvordan man undgår farer relateret til KickScooteren. Ud over at følge anvisningerne skal brugeren også køre og/eller bruge KickScooteren ansvarligt, med forsigtighed og udvise bedste dømmekraft. Brugeren bør altid være en ansvarlig rytter, udvise forsigtighed, holde den rette hastighed og undgå al farlig køreadfærd, såvel som trafik- og/eller vejforhold ved kørsel på KickScooteren. Fx skal du undgå at køre for hurtigt, overbelaste og/eller undgå udførelse stunts af enhver art. Forsøg ikke at røre ved dækkene med dine hænder eller fødder, mens du kører. KickScooteren er kun til én rytter.
6. Brugeren skal kontrollere og overholde de lokale love eller regler for KickScooteren. Det er udelukkende brugerens ansvar at køre, bruge og/eller bortskaffe KickScooteren i overensstemmelse med loven. Loven/regler kan variere fra land til land. Love og regler kan bl.a. omfatte:
 - a. En hjelm kan være lovpligtig.
 - b. Din KickScooter må muligvis ikke køres på motorvej og/eller motortrafikvej.
 - c. Du kan få flere oplysninger relateret til lovkrav på KickScooter fra de lokale myndigheder.
7. Brugerne skal straks kontrollere, om KickScooteren og dens tilbehør er i god stand ved modtagelsen af KickScooteren.
8. Alle de separate komponenter og dele af KickScooteren skal være korrekt installeret i henhold til brugsanvisningen. Forkert installation og/eller montering kan øge risikoen markant for tab af kontrol, produktfejl, sammenstød og/eller fald. KickScooteren kan indeholde aftagelige komponenter og små dele. Opbevar dem venligst utilgængeligt for børn for at undgå kvælningsfare.
9. KickScooteren skal bortskaffes efter gældende love og regler. Alvorlig fare/personskade kan opstå grundet elektriske komponenter og batteri, hvis den bortskaffes forkert. For information om batteri- og elektrisk affald bedes du kontakte din lokale genbrugsstation. KickScooteren må ikke modificeres/der må ikke anvendes uoriginalt tilbehør uden

tilladelse. Alle person- og/eller produkt skader, samt skader på ejendom, der heraf er på eget ansvar.

10. Segway forbeholder sig retten til at foretage ændringer på KickScooteren, frigive firmwareopdateringer og opdatere denne brugsanvisning til enhver tid. Segway kan til enhver tid og uden varsel foretage forbedringer og ændringer af brugsanvisningen, som er nødvendiggjort af typografiske fejl, unøjagtigheder i aktuelle oplysninger eller ændringer af program og/eller udstyr. Sådanne ændringer vil blive indarbejdet i nye udgaver. Alle illustrationer er kun til vejledende og viser muligvis ikke den faktiske enhed nøjagtigt. Den faktiske KickScooter og funktionerne kan variere. Grundet opdateringer af KickScooteren kan der være nogle afvigelser i farve, udseende og andre aspekter mellem den KickScooter, der er angivet i brugsanvisningen og den KickScooter, du har købt. Referer venligst til den faktiske KickScooter.
11. Dette dokument skal betragtes som en permanent del af KickScooteren, og skal gives til etc. nye ejere af KickScooteren.

Tak fordi du valgte Ninebot KickScooter!

Kontakt

Kontakt os, hvis du har nogen problemer i forbindelse med kørsel, vedligeholdelse og sikkerhed, eller hvis der er fejl/mangler på din KickScooter.

Skandinavien:

Witt A/S.

Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Danmark

Øvrige spørgsmål: service@witt.dk

Reserve dele: spareparts@witt.dk

Website: www.witt.dk

Europe, Middle East, and Africa:

Segway-Ninebot EMEA, Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Holland

Hogehilweg 8, 1101CC Amsterdam, The Netherlands

Website: www.segway.com

Hav serienummeret klart på din KickScooter, når du kontakter Segway.

Du finder serienummeret på undersiden af din KickScooter eller i appen under 'More Settings' – Basic Information.

Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem og gem den for evt. senere brug.

For yderligere information, besøg: www.segway.com.

Reklamationsret og service

Der ydes 2 års reklamationsret* på fabrikations- og materialefejl på dit nye produkt, gældende fra den dokumenterede købsdato. Reklamationsretten omfatter materialer og arbejdsløn. Ved henvendelse om service bør du oplyse produktets navn og serienummer. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så du har dem ved hånden. Det gør det lettere for servicemontøren at finde de rigtige reservedele.

Reklamationsretten dækker ikke:

- Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl.
- Hvis der er brugt uoriginale reservedele.
- Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt.
- Hvis ikke installationen er sket som anvist.
- Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet.
- Ridser og skrammer.
- Beskadigelse af trinbræt/fodpads.
- Beskadigelse af hjul/punkteringer.
- Sliddele.

Batteri

- Produktet skal være tilsluttet strøm konstant, når det ikke er i brug.
- Dette for at forlænge levetiden på batteriet.
- Oplad kun med en standard stikkontakt. Produktet må ikke anvendes med nogen form for strømomformer.
- Anvendelse af andre strømomformere vil øjeblikkeligt gøre garantien ugyldig.
- Anvend kun den strømforsyning der medfølger fra producenten til at oplade dette produkt.
- Undlad at anvende en strømforsyning med en beskadiget ledning eller kontakt.

* Der er 1 års garanti på batteriet.

Transportskader

En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav blive afvist.

Ubegrundet service

Hvis produktet sendes til service, og det viser sig, at man selv kunne have rettet fejlen ved at følge anvisningerne her i brugsanvisningen, påhviler det kunden selv at betale for servicen.

Erhvervskøb

Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke udelukkende benyttes til privat brug, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere. I forbindelse med erhvervskøb/benyttelse erhvervsmæssigt ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til normalt brug i fritiden.

Service

For rekvirering af service og reservedele i Danmark kontaktes den butik, hvor produktet er købt.

Anmeldelse af reklamation kan også ske på witt.dk under fanen 'Service' og skemaet 'Øvrige SDA-produkter'.

Forbehold for trykfejl.


Producenten forbeholder sig rettigheden til at foretage produktændringer, frigive firmware-opdateringer samt opdatere denne brugermanual uden forudgående varsel.

Producenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personsikkerhedsanvisninger ikke overholdes. Garantien bortfalder hvis anvisningerne ikke overholdes.

Bilag: KickScooteren skilles ad og foldes sammen


Zing C8 og Zing C10 skilles ad

1. Løsn Quick release-grebet
2. Tryk på Quick release-knappen
3. Løft styret og løs det fra forgaflen

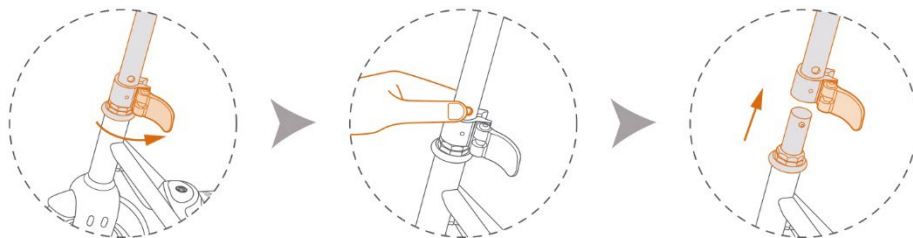

Zing C20 foldes ud og foldes sammen

Bemærk: Sørg for at KickScooteren er slukket, inden nedenstående trin udføres.

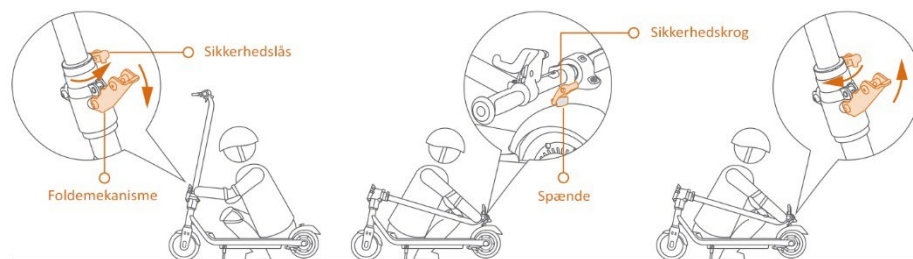


Sammenfoldning

Hold fast på styret, løs sikkerhedslåsen og foldemekanismen.

Fold styret ned, og lås foldemekanismen i spændet på bagskærmen.

Udfoldning

Frigør foldemekanismen fra spændet. Løft styret, og fastgør foldemekanismen og sikkerhedslåsen.

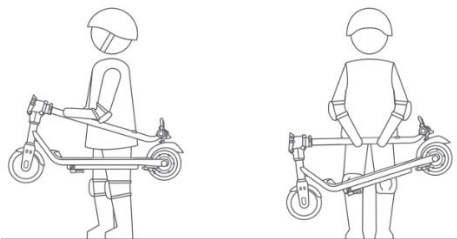

Transport

Når KickScooteren er foldet sammen, løftes den i styret.

Bemærk: Der er sikkerhedsrisici forbundet med at køre på en KickScooter. Inden første brug er hastigheden begrænset til 5 km/t med indikatorlyset blinkende og en advarselslyd. Sørg for at scanne QR-koden på KickScooteren, og følg derefter instruktionerne for at fjerne hastighedsgrænsen.

Bemærk: Faktiske produktfunktioner stemmer muligvis ikke overens med brugsanvisningen grundet tekniske opdateringer og firmwareopdateringer.

Besøg www.segway.com for at få den seneste funktionsintroduktion og sikkerhedsanvisning.