

FEJLSØGNING

Overskrift

Roomba starter og stopper hele tiden og/eller drejer rundt om sig selv

GYLDIG FOR



Roomba SE



Roomba Green



Roomba Standard



Roomba Pro Elite


FEJLSØGNING

Hvis din Roomba konstant starter og stopper eller drejer rundt om sig selv, har du muligvis en smuds blokering af trappesensoren eller et problem med et af hjulene. Prøv nedenstående for at afhjælpe problemet:


Sluk for Roombaen, tøm støvdispenseren og placer Roombaen på en flad blød overflade med bunden i vejret.

Prøv at rotere hjulene manuelt. Der skal opleves nogen modstand når de drejer. Hvis hjulene er meget svære at dreje rundt eller en er markant lettere at dreje end den anden, kontakt da Witt A/S.

Hvis hjulene drejer med den samme modstand, prøv da at finde en lille rektangulær hul udenpå hjulene, det er tæt på den øverste skrue. Der er 2 blottede ledninger i det rektangulære hul, anvend kompressor luft eller luft på flaske til at blæse direkte ind på ledningerne men hjulet roteres. Rengør derefter begge hjulsensorer og trappesensorer med trykluft. Derefter afprøves Roombaen for at se om problemet er afhjulpet, hvis det ikke har hjulpet og Roombaen stadig stopper og roterer kontakt da Witt A/S.

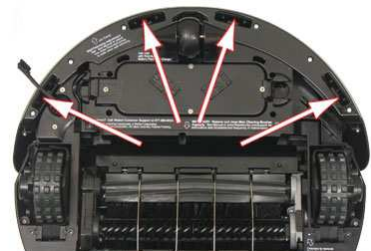


Frigør og rengør de to hoved børster. Du skal fjerne så meget hår som muligt fra børsten.

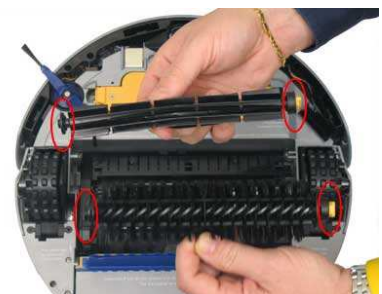



Du bør også tjekke de gule lejer i hver ende af børsterne. Afmonter lejerne ved rotere dem indtil uhindret glider af børsterne. Lejerne rengøres grundigt, også indvendigt, brug eventuelt en papirclips eller rengøringsværktøjet der følger med Roombaen.

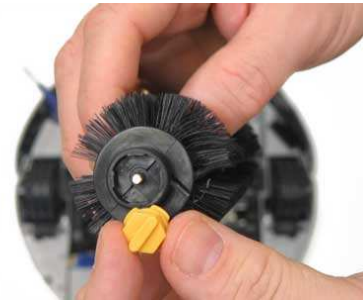

Du skal sikre der ikke sidder smuds fast i og omkring sidebørsterne, det kan være nødvendigt at afmontere sidebørsterne helt.



Slutteligt, prøv at løfte Roombaen op i luften i håndtaget og klap stødsensoren 10-20 gange så eventuelt skjult smuds frigøres.

Herefter afprøves Roombaen, har dette ikke afhjulpet problemet kontaktes Witt A/S