


Démarrage

Démarrage rapide et facile de votre VBreathe Tasman



1. Dévissez le cache du VBreathe Tasman. Retirez le couvercle et la protection de la cartouche de gel VActive. Placez la cartouche de gel dans la partie ouverte du Tasman, avec le côté supérieur tourné vers le haut, puis revissez le cache sur l'appareil. (Voir la section « Remplacement du gel VActive »).

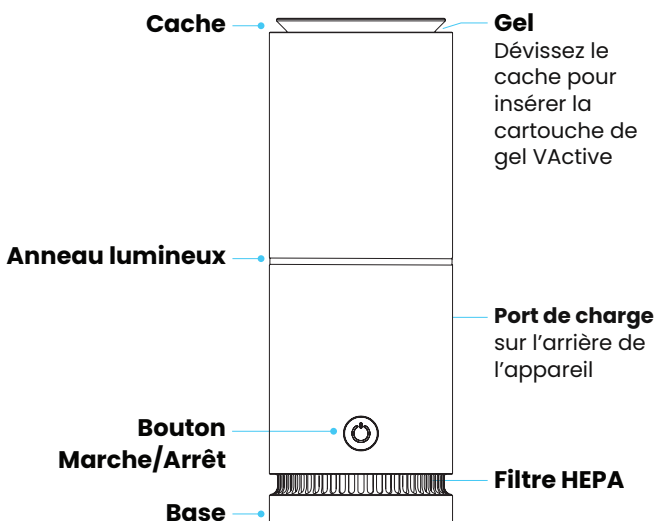

2. Téléchargez l'application VBreathe dans l'App Store ou sur Google Play.



3. Branchez l'adaptateur électrique sur une prise de courant, puis branchez le câble USB C sur le port à l'arrière du VBreathe Tasman.



4. Appuyez deux fois rapidement sur le bouton Marche/Arrêt à l'avant du VBreathe Tasman pour activer le jumelage Bluetooth.



5. Lorsque l'application VBreathe vous y invite, saisissez le code à 8 chiffres situé à l'arrière de ce manuel. Remarque : cette fonction n'est pas encore disponible.

Bouton Marche/Arrêt, voyant lumineux



Allumé	Blanc continu	
Veille	Blanc - Clignote lentement	
Mode automatique	Blanc - Clignote rapidement	
Batterie faible	Rouge continu	
En charge	Rouge - Clignote	
Batterie chargée	Vert brillant	

Anneau lumineux

L'anneau lumineux vous indique la qualité de l'air ambiant et vous prévient lorsque le gel ou le filtre doivent être remplacés, ou lorsque le Bluetooth est activé.

Bonne qualité d'air	Vert brillant	
Qualité d'air acceptable	Orange brillant	
Mauvaise qualité d'air	Rouge continu	
Remplacer le gel	Jaune - Clignote	
Remplacer le filtre	Blanc - Clignote	
Jumelage Bluetooth	Bleu - Clignote	



Fonction nocturne

Lorsque la fonction nocturne est activée, l'anneau lumineux s'éteint. Appuyez deux fois sur le haut du VBreathe Tasman pour activer/désactiver la fonction nocturne.

Batterie

La batterie a une autonomie moyenne pouvant durer jusqu'à 10 heures à une vitesse de diffusion moyenne. Lorsque l'appareil est branché, la batterie se recharge automatiquement. Le câble USB C peut également être utilisé pour recharger d'autres appareils.

Gel VActive

Les capteurs intelligents du Tasman vous préviennent via l'application lorsque le gel VActive ou les filtres HEPA doivent être remplacés.

Filtre HEPA

La durée de vie de votre filtre HEPA dépend de plusieurs facteurs, notamment la vitesse de diffusion, la qualité de l'air intérieur et la durée d'utilisation.

Fonctionnement du VBreathe Tasman

Le VBreathe Tasman fonctionne manuellement à l'aide du bouton Marche/Arrêt.

Allumer/Éteindre le diffuseur	Appuyer 1 fois
Vitesse de diffusion moyenne	Appuyer 2 fois
Vitesse de diffusion rapide	Appuyer 3 fois
Veille	Appuyer 4 fois



Jumelage Bluetooth (appuyer deux fois rapidement)

Appuyez deux fois rapidement pour activer le jumelage Bluetooth. L'anneau lumineux clignote en bleu.

Extinction du VBreathe Tasman (appuyer et maintenir enfoncé 3 s.)

Lorsque l'appareil est complètement éteint, il n'est plus connecté à l'application.

Réinitialisation (appuyer et maintenir enfoncé 10 s.)

L'appareil retrouve ses paramètres d'usine. Le VBreathe Tasman restera inactif pendant 10 secondes.

Remplacement de la cartouche de gel VActive

Ne retournez jamais l'appareil à l'envers lorsqu'il contient du Gel VActive.



1. Assurez-vous que l'appareil est bien droit, éteint et débranché.



2. Dévissez le cache supérieur sur le VBreathe Tasman comme illustré sur le schéma et retirez la cartouche de gel VActive usagée.



3. Retirez le couvercle et la protection de la nouvelle cartouche de gel VActive. Placez la nouvelle cartouche de gel VActive dans votre VBreathe Tasman, côté ouvert tourné vers le haut. Une petite quantité de liquide peut se trouver sur la surface du gel.



4. Revissez le cache sur votre VBreathe Tasman. Lavez-vous les mains à l'eau et au savon après avoir remplacé la cartouche de gel VActive.

Remplacement du filtre HEPA

Ne retournez jamais l'appareil à l'envers lorsqu'il contient du Gel VActive.



1. Assurez-vous que l'appareil est bien droit, éteint et débranché.



2. Dévissez la base de votre VBreathe Tasman comme illustré sur le schéma. Le filtre usagé sort lorsque vous enlevez la base.



3. Sortez le nouveau filtre de son emballage.



4. Insérez le nouveau filtre dans la base. Revissez la base sur l'appareil.

DROIT DE RÉCLAMATION

Vous disposez d'un droit de réclamation de 2 ans sur les défauts de fabrication ou de matériaux de votre produit neuf, à compter de la date d'achat documentée. La garantie couvre les matériaux et la main d'œuvre. Lors de la demande de service après-vente, vous devez fournir le nom du produit et son numéro de série. Ces informations sont disponibles sur la plaque signalétique. Vous pouvez inscrire ces informations dans le présent manuel d'utilisation afin de les avoir à portée de main. Ainsi, le technicien du service après-vente trouvera plus facilement les pièces de rechange adéquates.

Ne sont pas couverts par le droit de réclamation :

- Les défauts et dommages non liés à un défaut de fabrication ou de matériaux.
- La mauvaise utilisation, y compris le défaut de nettoyage de l'appareil.
- Les dommages de l'appareil liés à un incendie et/ou à l'eau et à l'humidité.
- Les dommages liés au transport lorsque le produit n'est pas transporté dans un emballage approprié.
- L'utilisation de pièces de rechange non originales.
- Le non-respect des consignes d'utilisation.
- Le montage du produit non conforme aux instructions.
- Le montage ou les réparations effectués par une personne non qualifiée.
- Les pièces d'usure, comme le filtre et le gel VActive.

Dommages liés au transport

Un dommage lié au transport constaté lors de la livraison par le fournisseur au client est une affaire qui concerne uniquement le client et le fournisseur. En cas de transport du produit effectué par le client lui-même, le fournisseur ne sera en aucun cas responsable en cas de dommage lié au transport éventuel. Tout dommage lié au transport doit être signalé dans les 24 heures suivant la livraison de la marchandise. Dans le cas contraire, aucune demande du client ne sera recevable.

Demande de service après-vente injustifiée

Si après envoi du produit au service après-vente, il s'avère que la panne aurait pu être réparée par l'utilisateur en suivant les consignes du présent manuel d'utilisation, le client devra payer les frais de service après-vente.

Achat professionnel

Un achat professionnel est défini par l'achat d'un appareil qui ne sera pas utilisé à des fins domestiques privées, mais à des fins professionnelles ou similaires (restaurant, café, cantine, etc.), ou à des fins locatives ou d'utilisation autre impliquant plusieurs utilisateurs. En cas d'achat professionnel, la garantie ne s'applique pas. En effet, ce produit est conçu uniquement pour un usage domestique classique.

SERVICE APRÈS-VENTE

Pour faire appel au service après-vente ou commander des pièces de rechange en France, veuillez contacter le magasin où vous avez acheté le produit.

Vous pouvez faire une réclamation sur le site witt.dk dans la section « Service après-vente ». Sous réserve de faute d'impression.

Le fabricant/distributeur du produit ne pourra être tenu responsable des dommages du produit et/ou des blessures corporelles survenus en cas de non-respect des consignes de sécurité. Le non-respect des consignes entraîne l'annulation de la garantie.

SÉCURITÉ ET MANIPULATION

- Le VBreathe Tasman contient des huiles essentielles, des filtres sensibles et des composants électroniques. Utilisez l'appareil uniquement comme recommandé. Ne laissez pas les enfants manipuler l'appareil : ce n'est pas un jouet.
- Utilisez l'appareil en intérieur uniquement. Ne l'utilisez pas à l'extérieur, ne l'exposez pas à l'eau ou à la pluie. N'immergez pas l'appareil dans l'eau.
- Rechargez le VBreathe Tasman uniquement avec le chargeur.
- Ne bloquez pas l'entrée d'air ou le système de ventilation.
- Le filtre HEPA du VBreathe Tasman doit être manipulé avec précaution, évitez de toucher les éléments du filtre lors de son remplacement.
- Éteignez l'appareil avant de remplacer le filtre. Veillez à ne pas toucher le ventilateur interne.
- Une utilisation dans des environnements très poussiéreux ou pollués entraîne une obstruction anticipée des filtres.
- Manipulez et utilisez le gel VActive conformément aux instructions indiquées sur le support du gel VActive.
- Le gel VActive contient des huiles essentielles. Tenez l'appareil éloigné des enfants et animaux domestiques, ainsi que des yeux, des oreilles et du nez. Ne pas avaler.
- En cas de sensibilité ou de réaction allergique à la brume diffusée par le VBreathe Tasman, cessez immédiatement toute utilisation.
- L'utilisation de l'appareil VBreathe Tasman à une température élevée ou un taux d'humidité élevé peut entraîner une consommation plus rapide du gel que prévu.

Informations sur la batterie et l'élimination

- Cet appareil contient une batterie lithium polymère (LiPo) qui ne peut être remplacée que par VBreathe ou un prestataire de service agréé.
- Ne tentez pas de désassembler le produit, ou de retirer ou remplacer la batterie.
- Jetez votre produit de manière responsable et recyclez-le si possible.
- Le VBreathe Tasman ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
- Veuillez renvoyer votre appareil à VBreathe ou apportez-le dans un centre de recyclage pour une élimination en toute sécurité.

Exigences réglementaires

- Cet appareil est testé conformément aux exigences de la FCC, de l'UE et de la RCM.

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne peut causer d'interférences nuisibles ; et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.